

# クイック スタート ガイド



## ステップ1 バッテリーパックの 装着

1a.

ハンドストラップの下部のフックを外します。  
注：フックを外した時に、ストラップで本体を傷つけないようご注意ください。



1b.

バッテリーのフタを  
押さえ、留め具を右に  
スライドします。



1c.

バッテリーのフタを  
外します。  
注：フタが外れない時には  
バッテリーの奥側を押さえる  
ようにすると外れます。



1d.

本体のコネクタと  
バッテリーパックの  
コネクタが合うように、  
バッテリーパックを  
挿入します。



1e.

バッテリーのフタの  
下部にあるタブを  
本体のスロットに差し入れ、  
フタを閉じます。



1f.

バッテリーのフタを  
押さえ、留め具を  
左にスライドして  
ロックします。




1g.

ハンドストラップを  
取り付けます。


## 各部の名称

- 1 エラストマー製筐体
- 2 マグネシウムケース (前面)
- 3 ディスプレイ・ベゼル
- 4 充電ランプ
- 5 スタート/メニューボタン
- 6 アプリケーション・マネージャーボタン
- 7 マイクロフォン
- 8 スクリーンボタン
- 9 スピーカー
- 10 十字キー
- 11 電源ボタン
- 12 コンテキスト・メニューボタン
- 13 エンターキー
- 14 警告ランプ
- 15 タッチスクリーン/ディスプレイ


- 16 バッテリー蓋留め具
- 17 付属品取付部
- 18 スタイラスペン
- 19 筐体固定ネジ
- 20 ハンドストラップ
- 21 バッテリー蓋
- 22 標準キャップ取付ネジ
- 23 Bluetooth アンテナカバー (オプション)
- 24 CF カードスロット
- 25 I/O カードスロット
- 26 スタイラスペン収納部
- 27 USB クライアント (mini B)
- 28 充電ジャック (12VDC)
- 29 シリアルポート (9ピン)
- 30 USB ホスト (mini A)
- 31 ケーブル引込口

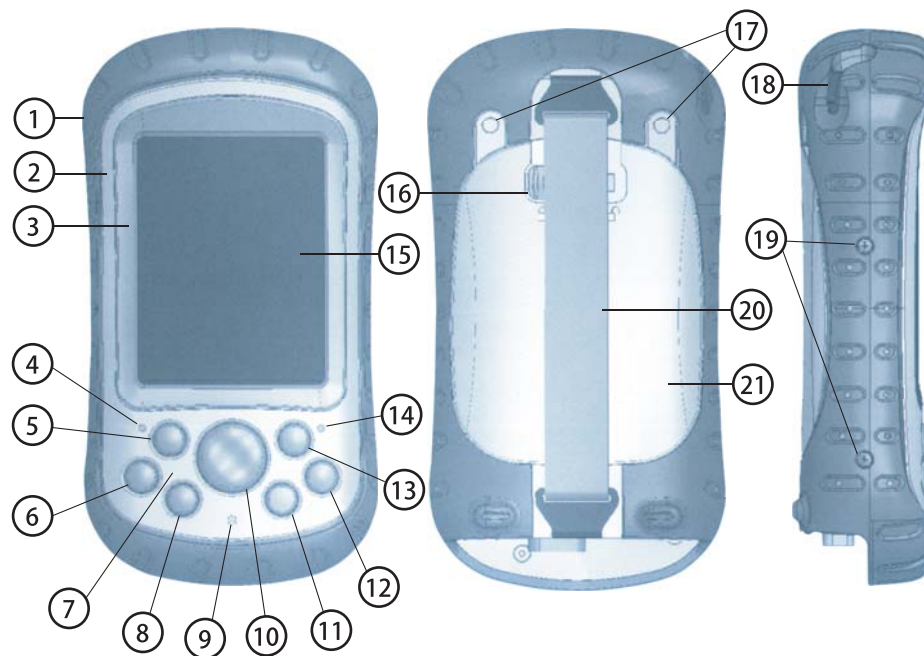


ヘッド部 (標準キャップ装着時)

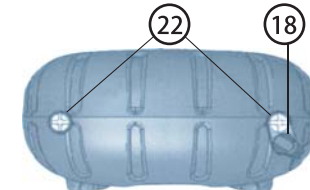

ヘッド部 (キャップ無し)

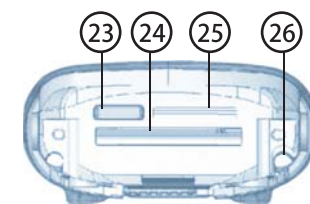

接続モジュール

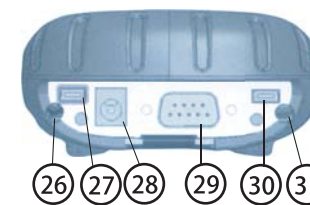



**ステップ 2**  
バッテリーパックの  
充電

**2a.**  
適正なプラグを充電器に  
取り付け、コンセントに  
差し込みます。




**2b.**  
逆端のプラグを  
Archer の DC ジャックに  
差し込みます。  
注：電源は数分おいてから  
入れるようにしてください。



**3b.**  
同期を行うために  
機器の名称を設定します。  
Start→Settings→About  
→Device ID タブ  
  
以上で設定は完了です。  
重要：使用前にライセンス  
承諾書をお読みください。

Microsoft Windows 2000/XP ユーザ：  
ステップ 4 に進んで ActiveSync を  
インストールしてください。  
ソフトのインストールを補助します。  
  
Microsoft VISTA ユーザ：  
追加ソフト無しでも同期が可能です。  
Archer とデスクトップ PC を USB ケーブルで  
繋ぐことで使用出来ます。  
すべての機能を使うには、Microsoft  
Windows Mobile Device Center を  
ダウンロードしてインストールしてください。

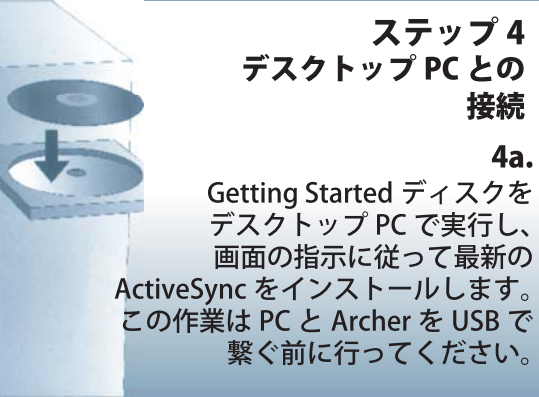

**ステップ 4**  
デスクトップ PC との  
接続

**4a.**  
Getting Started ディスクを  
デスクトップ PC で実行し、  
画面の指示に従って最新の  
ActiveSync をインストールします。  
この作業は PC と Archer を USB で  
繋ぐ前に行ってください。




**4b.**  
ActiveSync の指示が出  
てから、USB ケーブルの  
miniB 側を Archer に  
差し込みます。




**4c.**  
USB ケーブルの  
もう一端を  
デスクトップ PC に  
繋ぎます。



**4d.**  
デスクトップ PC の画面に  
接続が確立されたことが  
表示されます。

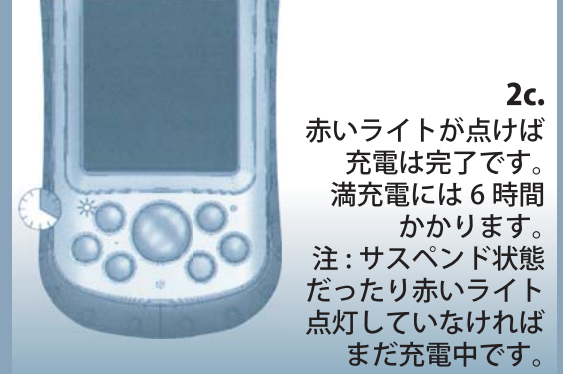

**2c.**  
赤いライトが点けば  
充電は完了です。  
満充電には 6 時間  
かかります。  
注：サスペンド状態  
だったり赤いライト  
点灯していなければ  
まだ充電中です。

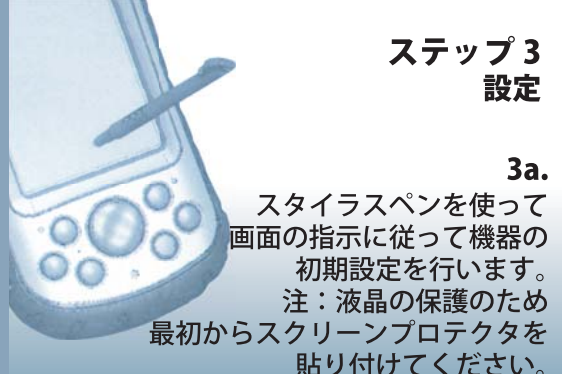

**ステップ 3**  
設定

**3a.**  
スタイラスペンを使って  
画面の指示に従って機器の  
初期設定を行います。  
注：液晶の保護のため  
最初からスクリーンプロテクタを  
貼り付けてください。

**クイックリファレンス・インフォメーション**

動作	操作方法
Archerのサスペンドとレジューム	機器をサスペンドするには、電源ボタンを軽く押し離してください。 注：サスペンドから回復させるには、再び電源ボタンを押してください。
機器のリセットと終了	1. 電源ボタンを約4秒間押し続けてください。メニュー画面が表示されます。 2. リセットもしくは終了をタップし、OKかキャンセルを選びます。
機器の手動リセット	電源ボタンを画面が暗くなるまで10秒以上押し続けてください。Archerは数秒後にリセットされます。
バックライトを切るには	1. Start→Setting→System→Brightnessの順にタップします。 2. Brightnessウィンドウが現れるので、Battery Powerタブをタップします。 3. バックライトのスライダーを一番左(暗)までドラッグします。もしバックライトを完全に切らないのなら、「暗」方向に一度タップしてください。
実行中のアプリケーションの処理	1. アプリケーションマネージャーアイコンをタップするか、ボタンを押します。 2. プログラムを選んで、Activate(プログラム切替)かStop(終了)かStop All(全て終了)を選びます。
CF/SDカードの脱着	1. 機器をサスペンドさせます。 2. スタイラスペンを外します。 3. ドライバーを使って機器のキャップを外します。ネジはキャップから外さないようにしてください。 注：キャップを外した状態では、機器は保護されていません。 4. カードを脱着します。 5. キャップを元の位置に戻し、ネジを締めます。(トルクのスペックは、ユーザマニュアルを参照のこと)
バッテリーパックの取り替え	1. 機器をサスペンドさせます。 2. このクイックスタートガイドの1Aから1Gまでに従ってください。バッテリーパックを戻すときは1C以降を参照してください。
ヘルプの使い方	1. Start→Helpをタップしてください。(アプリケーションのヘルプを見るには、まず対象のアプリケーションを開いてください) 2. ヘルプメニューの中のオプションを選ぶか、画面下のContentsかSearch keysをタップしてください
ユーザドキュメントの参照	ユーザドキュメントCDを開けば、リファレンスガイドやライセンス承諾書やこの取扱説明書のコピーが収納されています。